


AUSTAUSCH VON VR-ACHSE UND -LAGERN AN DEN INT-VERSIONEN VON CROSSMAX SLR DISC 09 UND CROSSMAX ST DISC 09

Benötigtes Werkzeug:

- Lagereinstellschlüssel M40123
- Lager-Demontagewerkzeug
- Lager-Montagewerkzeug 996 887 01

Diese Arbeitsschritte können mit oder ohne montierte Reduzierstücke (9 mm) durchgeführt werden.

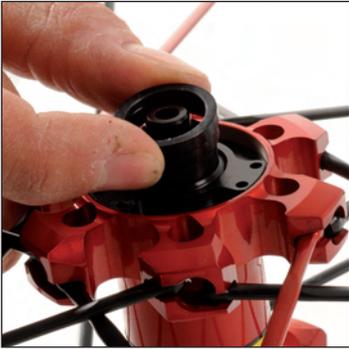

Rechten Achs-Adapter abziehen.



Lagereinstellschlüssel M40123 am rechten Lagereinstellring ansetzen.



Achse herausnehmen.



Lager mithilfe des Lager-Demontagewerkzeugs austreiben.



Neue Lager mithilfe des Lager-Montagewerkzeugs 996 887 01 einbauen.



Achse von links in die Nabe stecken. Lagereinstellring mithilfe des Lagereinstellschlüssels aufschrauben. Achse dabei von Hand fixieren.

Rechten Achs-Adapter wieder aufstecken.

Lauftrad in die Gabel einbauen und Lagerspiel einstellen.