

CROSSTRAIL™ DISC

EINSATZBEREICH: Ausschliesslich an Cross mountain- oder Cross Country-Racing-Mountainbikes mit Scheibenbremsen. Von jeglicher anderer Verwendung, etwa an einem Rennrad, einem Tandem oder Querfeldein-Rad sowie für die Einsatzbereiche Freeride oder Downhill, wird dringend abgeraten. Diese erfolgt auf alleinige Verantwortung des Benutzers und führt zu sofortigem Verlust der Mavic-Garantie.

LAUFRAD-GEWICHT (OHNE SCHNELLSPANNER):

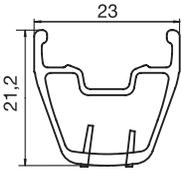
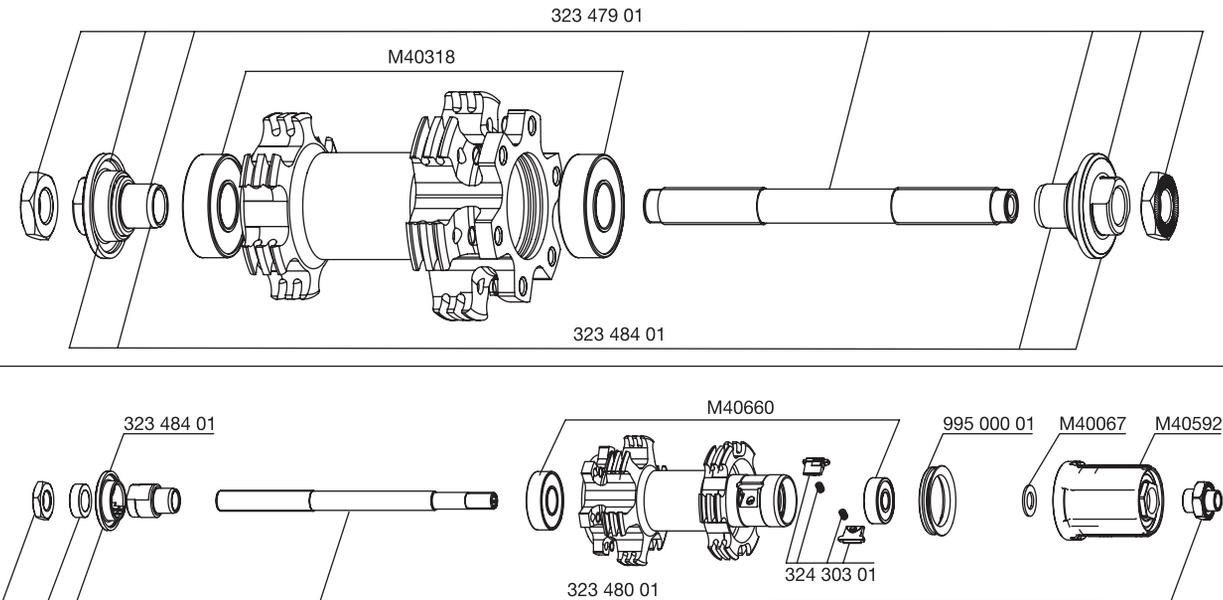
	IS2000	CL
VR:	845 g	840 g
HR:	975 g	970 g

BESTELLNUMMERN IS2000:

VR:	995 196 10
HR:	995 197 13
Paar:	995 198 14

BESTELLNUMMERN CENTER-LOCK:

VR:	995 202 10
HR:	995 203 13
Paar:	995 204 14

FELGEN	BESTELLNUMMERN: VR: 995 418 10 HR: 995 418 13	
SECTION	VENTIL  Ø: 6,5 mm Ventillänge: ≥ 32 mm	EMPFEHLUNGEN ZU REIFENGRÖSSE UND LUFTDRUCK  ausschliesslich 26 Zoll entsprechend ETRTO 559 x 19 und Tubeless UST Reifenbreite: 1,5 bis 2,3 Zoll
	Tipps zum Ersetzen von Felgen am Vorderrad: 1. Felge mit dem Ventilloch zum Körper so halten, dass die Markierung links vom Ventilloch sitzt. 2. Die Speiche in der ersten Felgenbohrung rechts vom Ventil auf der linken Nabenseite einhängen, und zwar als Zugspeiche (d.h., in Drehrichtung von der Nabe nach hinten geneigt). Tipps zum Ersetzen von Felgen am Hinterrad: 1. Felge mit dem Ventilloch zum Körper so halten, dass die zwei Markierungen rechts vom Ventilloch sitzen. 2. Die Speiche in der ersten Felgenbohrung rechts vom Ventil auf der rechten Nabenseite einhängen, und zwar als Druckspeiche.	
NABEN	PFLEGETIPPS: Mit einem trockenen Lappen reinigen; bei Bedarf auch mit Seifenwasser. Vom Gebrauch eines Hochdruckreinigers wird dringend abgeraten!	
		
SPEICHEN	BESTELLNUMMERN UND SPEICHENLÄNGEN VR und HR: 995 419 01, je 12 Stück, Länge: 273 mm, mit Speichennippeln	
EIGENSCHAFTEN: Schwarze, gerade Aero-Speichen aus Edelstahl, mit integrierten, selbstsichernden M7-Speichennippeln	EINSPEICHUNG: VR und HR: 2fach gekreuzt	SPEICHEN-SPANNUNG: VR: 90 bis 125 kg HR rechts: 110 bis 140 kg
ZUBEHÖR	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:	WARTUNG
<ul style="list-style-type: none"> • VR-Schnellspanner M40350 • HR-Schnellspanner M40352 • UST-Ventil 995 282 01 • Spezial-Speichenschlüssel • Bedienungsanleitung und Garantiekarte 	Ersetzen von Achse und Lagern (VR) Ersetzen der Hinterachse Wartung und Austausch des Freilaufs Ersetzen von Lagern (HR) Ersetzen von Speichen Ersetzen von Felgen (VR) Ersetzen von Felgen (HR)	Siehe Techn. Handbuch 2004, Seite 19 Siehe Techn. Handbuch 2004, Seite 20 siehe Seite 21 Siehe Techn. Handbuch 2004, Seite 22 Siehe Techn. Handbuch 2004, Seite 25 Siehe Techn. Handbuch 2004, Seite 28 Siehe Techn. Handbuch 2004, Seite 29
Diese Informationen finden Sie auch schnell und unkompliziert im Internet auf www.tech-mavic.com		