

1. フロントハブのメンテナンス

1.1. クロスマックス SL ディスク レフティ

1.1.1. クロスマックス SL ディスク レフティ ホイールのキャンonderール レフティ フォークへの取り付けおよび取り外し


必要なツール

- 5 mm アレンキー

ホイールの取り付け

ディスクがハブにネジ止めされたら、ホイールを取り付けることができます。

1. ディスクサイドにベアリングシールがあるのを確認します。
2. フォークの推進部にホイールを差し込みます。
3. 5 mm アレンキーでネジを 15 Nm トルクまで締めて、ホイールを留めます。

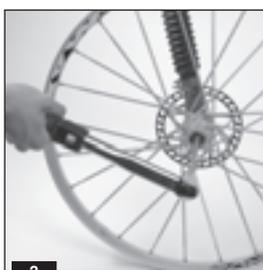

ホイールの取り外し

ホイールの締め付けに使用されているシステムにより自動的に取り外しが行われるため、5 mm アレンキーでネジを締めてホイールを緩めると、ホイールが外れます。

1.1.2. クロスマックス SL ディスク レフティ ホイールのベアリングキット

必要なツール

- ハブレンチ (ペンチ状のもの)
- ベアリングツール M40777 (ディスクサイドの反対側のベアリング)
- ベアリングツール M40218 (ディスクサイドのベアリング)

1. ハブレンチでベアリングの保護カバーを緩めます。
2. ベアリングツール M40120 でベアリングを取り外します (ロングロッドの場合は p. 46 をご覧ください)。
3. ベアリングツール M40777 (ディスクサイドの反対側) と M40218 (ディスクサイド) を使用して、ベアリングを取り付けます。
4. ハブレンチでベアリングの保護カバーを取り付けます (9 Nm トルク)。

