

トラコンプリングとクリップの取り付け / 取り外し

必要なツール

- トラコンプリングツール 996 080 01
- マイナスの小型ドライバー (4 ~ 5 mm)
- プラスティックハンマー

トラコンプリングの取り外し :

各ハブごとの手順に従って、アクスルを取り外します (www.tech-mavic.com または過年度のテクニカルマニュアルを参照)。



トラコンプリングツール 996 080 01 を、ツール上のドライバーの絵が見えるようにしてハブの上に乗せます。



ドライバーの先端をトラコンプリングツールの穴に通します。





トラコンプリングツールに通したドライバーの先端を、ちょうど2つのクリップの間になるようにトラコンプリングの溝に入れます。



ドライバーの握りを下に押し、トラコンプリングを押し出します。この時、逆の手の平でツールを押さえておきます。

これでスポークを自由に回転させ、取り外すことができます。

取り付けるリングとクリップには新品を使用してください。

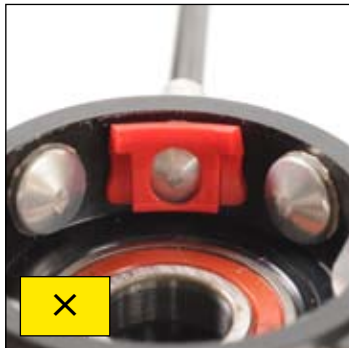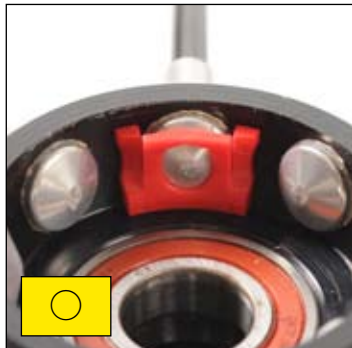


2 個のクリップを 180° 反対側のスポークヘッドの上に置きます (このときの赤いクリップの向きに注意してください)。




トラコンプリングは下が細くなるように置き、2 個のクリップが、トラコンプリングとスポークヘッドの間にはさまれるように入れます。



トラコンプリングツール 996 080 01 を、ツール上のハンマーの絵が見えるようにしてリングにかぶせます。

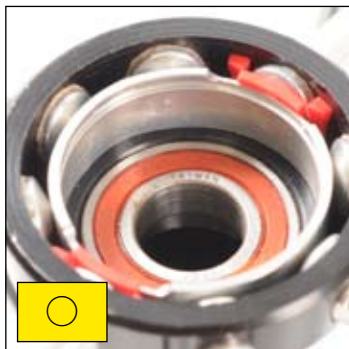

ハンマーでたたいて、トラコンプリングをハブに取り付けます。できるだけ1回で入れるようにします。最後にトラコンプリングの底面全体がハブボディと接触していることを確認します。

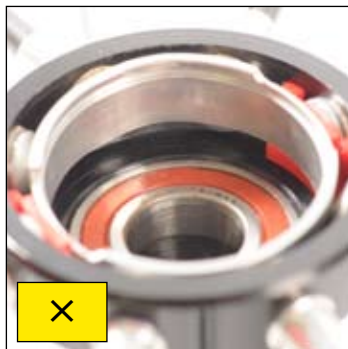

各ハブごとの手順に従って、アクスルを再度取り付けます (www.tech-mavic.com または過年度のテクニカルマニュアルを参照)。