


ハブ

ハブのコンバージョン、フロント 15 MM とリア 12 MM

必要なツール

- なし

フロント 9 mm およびリア 9.5 mm のクイックリリース用フォークサポートが、それぞれ 15 mm および 12 mm のアクスルに取り付けられています。これらを取り付け、外しすることで各種アクスルに対応します。

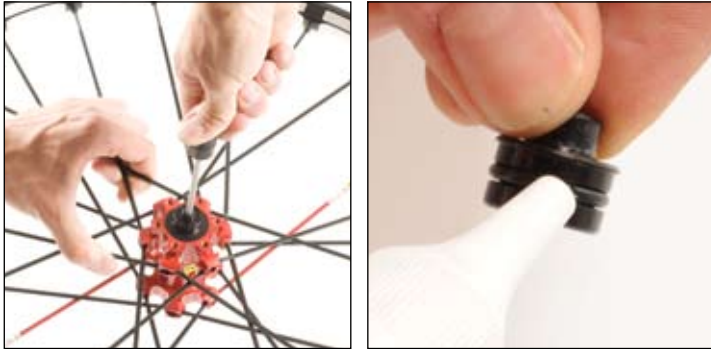


フォークサポートを取り外すには、クイックリリースシャフトを使って、ハブの内側からフォークサポートを交互に押し出します。取り外しやすくするために O リングにオイルを 1 滴垂らしてから、フォークサポートを再度取り付けます。

クロスマックス SLR ディスク 09 レフティのベアリングの交換

必要なツール

- 1 クランプハブレンチ
- 1 反ディスク側ベアリングプレスキット 323 945 01
- 1 ディスク側ベアリングプレスキット M40218

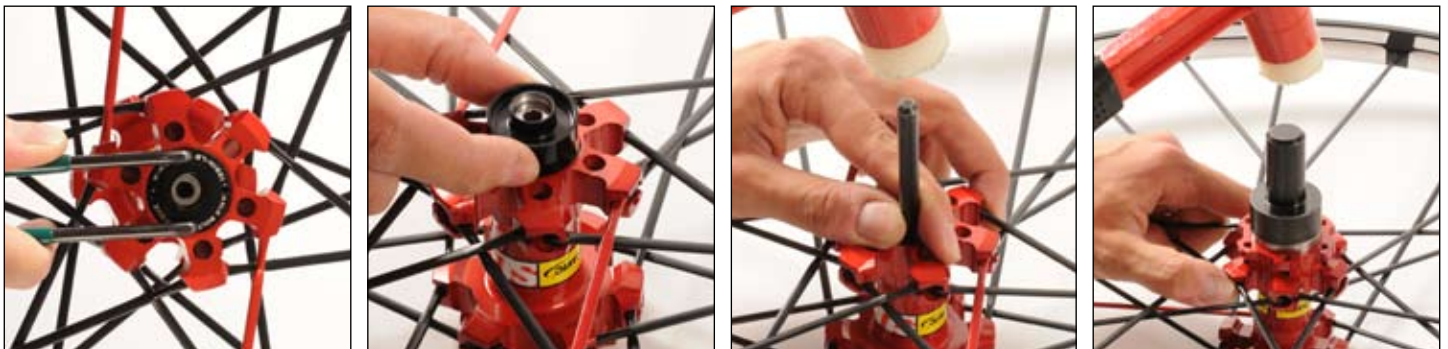

ハブレンチで反ディスク側ベアリング保護キャップを緩めます。

※逆ネジに注意

フォークのスペーサーとホイール締め付けスクリューを外します。

ベアリング取り外しツールを使用して、ベアリングを取り出します。

ベアリングプレスキット 323 945 01 (反ディスク側) および M40218 (ディスク側) を使用して、ベアリングを再度取り付けます。



締め付けスクリューをスペーサーの平底側に取り付けます (写真を参照)。



ハブレンチでベアリング保護キャップを再度取り付けます (締め付けトルク: 9 Nm)。