


クロスマックス SLR ディスク 09 センターロックモデルおよびクロスマックス ST ディスク 09 センターロックモデルのフロントアクスルとベアリングの交換

必要なツール

- 1 ハブレンチ M40123
- ディスク側ベアリングプレスキット 996 887 01
- 反ディスク側ベアリングプレスキット M40218
- ストレートスナップリングプライヤー

以下の作業は、9 mm のアクスルレデューサーが取り付けられているかどうかに関係なく実行できます。ディスク側ベアリングと反ディスク側ベアリングのサイズは異なります。ディスク側ベアリングは、反ディスク側ベアリングより直径が小さくなっています。

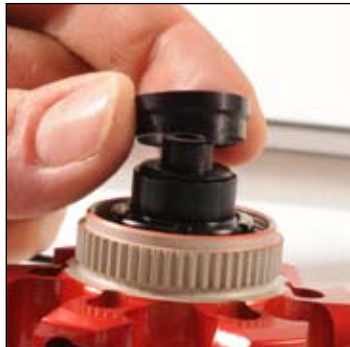

ディスク側フォークサポートを外します。




レンチ M40123 で調整ナットを正しい位置に固定し、アクスルを反ディスク側から指で緩めます。アクスルを取り外します。



反ディスク側のベアリングを取り外します。その後、スナップリングプライヤーを使って、スナップリングを反ディスク側から取り外します。



ベアリング取り外しキットを使用して、ディスク側のベアリングを反ディスク側から取り出します。

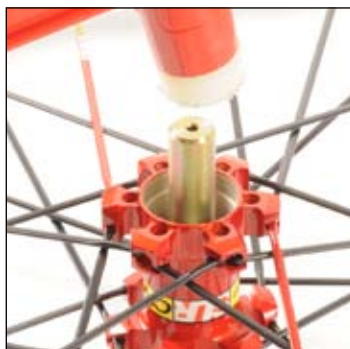

新しいディスク側ベアリングを反ディスク側から入れ、プレスキット (996 887 01) を使用して取り付けます。



スナップリングプライヤーを使用して、スナップリングを反ディスク側から再度取り付けます。



プレスキット (M40218) を使用して、新しい反ディスク側ベアリングを取り付けます。



アクスルをハブに反ディスク側から再度取り付け、ハブレンチを使用して調整ナットをベアリングと接するまで締め付けた後、1/4 回転だけ緩めます。

ディスク側フォークサポートを再度取り付けます。
フォークにホイールを取り付け、ベアリングの遊びを調整します。