

DÉMONTAGE / REMONTAGE DE LA BAGUE TRACOMP ET DE SES CLIPS

Outillage nécessaire

- Outil de bague TraComp 996 080 01
- Un tournevis plat de 4 à 5 mm
- Un maillet

Pour démonter la bague TraComp :

Retirez l'axe en suivant les procédures propres à chaque moyeu (consultables sur www.tech-mavic.com ou dans les manuels techniques des années précédentes) ;



Placez l'outil de bague TraComp 996 080 01 sur le moyeu de manière à ce que la représentation du tournevis sur l'outil soit visible.



Enfilez la tête du tournevis par le trou de l'outil de bague TraComp.



Insérez la tête du tournevis au travers de la fente de l'outil de bague TraComp dans la rainure de la bague TraComp, exactement entre 2 clips.



Faites levier en poussant le manche du tournevis vers le bas afin d'extraire la bague TraComp.

Les rayons peuvent maintenant tourner librement et être extraits.

Lors du remontage, utilisez impérativement une bague et des clips neufs :




Posez les 2 clips sur 2 têtes de rayon opposées, partie fendue en haut.




Présentez la bague TraComp sur les têtes de rayons, côté conique vers le bas et rainure intérieure vers le haut en prenant soin de la faire glisser entre chacun des 2 clips



Placez l'outil de bague TraComp 996 080 01 en contact avec la bague de manière à ce que la représentation du maillet sur l'outil soit visible.

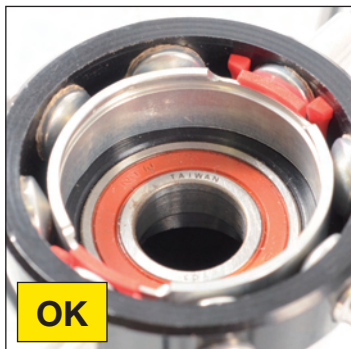

Emmanchez en force la bague TraComp dans le moyeu à l'aide du maillet. La totalité de l'extrémité basse de la bague TraComp doit être en contact avec le corps de moyeu.

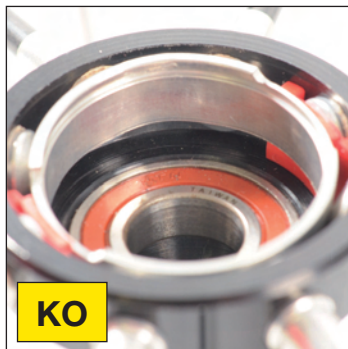

Remontez l'axe en suivant les procédures propres à chaque moyeu (consultables sur www.tech-mavic.com ou dans les manuels techniques des années précédentes).