


DESMONTAJE / REMONTAJE DEL CASQUILLO TRACOMP Y DE SUS CLIPS

Herramienta necesaria:

- Útil para casquillo TraComp 996 080 01
- Un destornillador plano de 4 a 5 mm
- Un martillo de plástico

Para desmontar el casquillo TraComp:

Saque el eje siguiendo el proceso correspondiente a cada buje (consúltelo en www.tech-mavic.com o en los manuales técnicos de años anteriores);

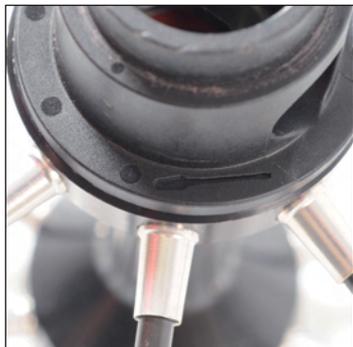

Sítue el útil para casquillo TraComp 996 080 01 en el buje de forma que se vea el dibujo del destornillador grabado en el útil.



Introduzca la punta plana del destornillador por el orificio del útil para casquillo TraComp.



Introduzca la punta del destornillador a través de la rendija del útil para casquillo TraComp en la ranura del casquillo TraComp, entre los dos clips exactamente



Haga palanca empujando el mango del destornillador hacia abajo, para extraer el casquillo TraComp.



Ahora los radios pueden girar libremente, y se pueden sacar.

Al volver a montar el casquillo TraComp utilice obligatoriamente un anillo y clips nuevos



Ponga los 2 clips sobre dos cabezas de radio opuestas, con la parte abierta hacia arriba.

Coloque el casquillo TraComp en las cabezas de los radios radios, con la cara cónica hacia abajo y la ranura interior hacia arriba, teniendo cuidado de que deslice entre los dos clips.

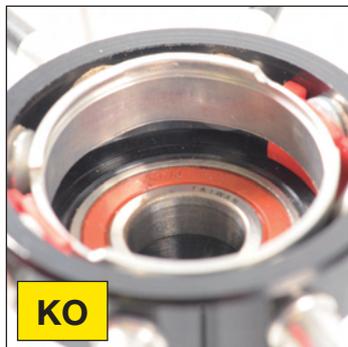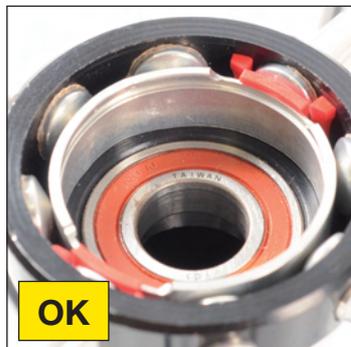

Ponga el útil para casquillo TraComp 996 080 01 en contacto con el casquillo, de forma que ahora se vea el dibujo del martillo de plástico.

Introduzca el casquillo TraComp a la fuerza en el buje mediante el martillo de plástico. La totalidad de la parte baja del casquillo ha de contactar con el fondo del cuerpo del buje.

Vuelva a montar el eje siguiendo el proceso correspondiente a cada buje (consúltelo en www.tech-mavic.com o en los manuales técnicos de años anteriores).