

CROSSTRAIL LEFTY

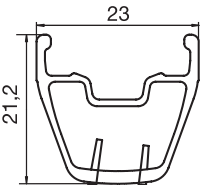


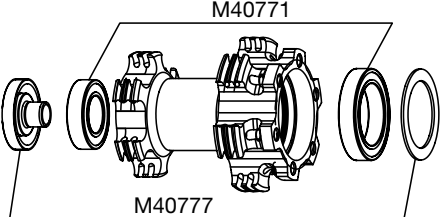
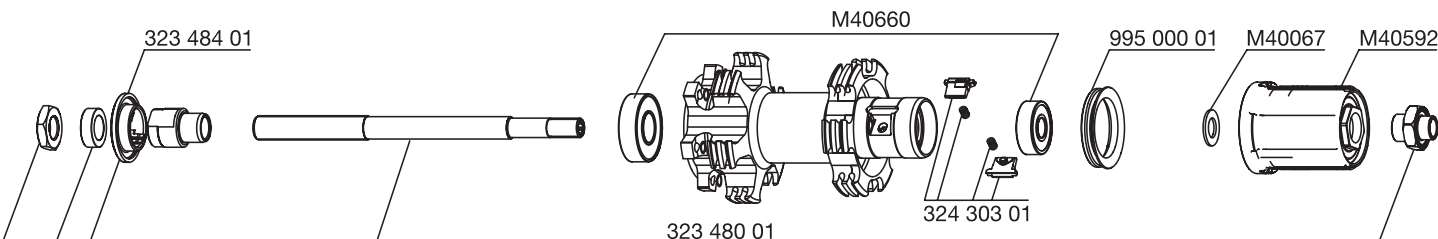
UTILIZACIÓN: utilícese exclusivamente en una MTB de tipo Cross Country o Cross Mountain equipada con horquilla Cannondale Lefty y frenos de disco. Cualquier otro uso (como en tándem, bici de carretera, ciclo-cross, de freeride o descenso...) está formalmente desaconsejado, recayendo toda la responsabilidad en el usuario, y conlleva la pérdida de la garantía Mavic.

PESO RUEDAS SIN CIERRE RÁPIDO:

Delantera 825 g
Trasera 975 g

REFERENCIAS RUEDAS

Delantera 995 838 10
Trasera 995 197 13
Par 995 839 14

LLANTAS	REFERENCIAS COMERCIALES: Delantera: 995 418 10 Trasera: 995 418 13	
	Ø VÁLVULA  Ø: 6,5 mm Long.: ≥ 32 mm	SECCIÓN Y PRESIÓN DE NEUMÁTICO ACONSEJADAS  Dimensiones: Ø 26" Compatible ETRTO 559 x 19C et Tubeless UST Sección aconsejada neumático: 1,5" a 2,3"
	Durante la sustitución de la llanta delantera: 1. Con el orificio de la válvula junto a usted, la marca de punzón queda a la izquierda de la válvula 2. El radio del 1 ^{er} agujero a la derecha de la válvula se monta del lado del disco y es no frenante Durante la sustitución de la llanta trasera: 1. Con el orificio de la válvula junto a usted, los 2 golpes de punzón deben quedar a la derecha de la válvula 2. El radio del 1 ^{er} agujero a la derecha de la válvula se monta por el lado piñón y es no tractor	
BUJES	MANTENIMIENTO: Limpieza con un trapo seco y, si es necesario, con agua jabonosa. Evite el lavado con manguera de alta presión	
		
		
RADIADO	REFERENCIAS Y LONGITUDES: Delantera y trasera: 995 419 01, longitud 273 mm, en paquetes de 12, cabecillas integradas	
CARACTERÍSTICAS: Radios inox rectos perfilados negros con cabecillas de radios M7 integradas y autoblocantes	CRUCES: Delantera y trasera: a 2 cruces en ambos lados	TENSIÓN: Delantera lado disco: 100 a 120 kg Trasera lado piñón: 115 a 135 kg
ACCESORIOS	RUEDAS ENTREGADAS CON:	MANTENIMIENTO
<ul style="list-style-type: none"> • Accesorios de montaje "Lefty"» M40777 (rueda delantera) • Cierre rápido trasero M40352 • Válvulas UST desmontables 995 282 01 • Llave de sujeción de radios aerodinámicos • Guía del usuario y tarjeta de garantía 		Montaje y desmontaje de la rueda delantera en la horquilla Sustitución del eje y rodamientos delanteros Sustitución del eje trasero Mantenimiento y sustitución del mecanismo de rueda libre Sustitución de rodamientos traseros Sustitución de un radio Sustitución de la llanta delantera Sustitución de la llanta trasera Ver MT 2004 pág. 18 Ver MT 2004 pág. 18 Ver MT 2004 pág. 20 Ver MT 2007 pág. 21 Ver MT 2004 pág. 22 Ver MT 2004 pág. 25 Ver MT 2004 pág. 28 Ver MT 2004 pág. 29
Para una consulta más rápida y práctica de esta información, visite nuestra web www.tech-mavic.com		