

SUSTITUCIÓN DEL EJE Y DE LOS RODAMIENTOS DE LAS RUEDAS DELANTERAS CON BUJES QRM SL (R-SYS SL – CUBIERTA Y R-SYS SL – TUBULAR)

Herramienta necesaria:

- Kit útiles de montaje y desmontaje de los rodamientos 323 909 01

Desmontaje



Retire con la mano el apoyo a la horquilla (insertado en el eje) por el lado de la pegatina del buje.



Empuje el eje para sacarlo del buje




Extraiga los rodamientos mediante el útil de montaje / desmontaje 323 909 01

Remontaje



Vuelva a montar los nuevos rodamientos mediante el útil de montaje / desmontaje de los rodamientos 323 909 01

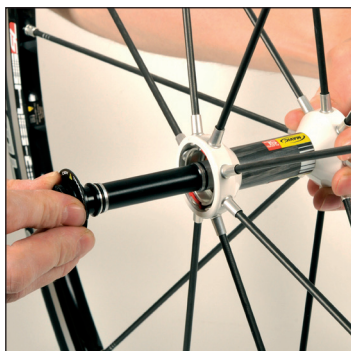

Introduzca el eje por el lado opuesto a la pegatina del buje



Seleccione el apoyo al cuadro / horquilla que optimice la holgura siguiendo el proceso de ajuste de la holgura de los rodamientos QRM SL.