

## SMONTAGGIO / RIMONTAGGIO DELL'ANELLO TRACOMP E DELLE SUE CLIPS

### Utensili necessari

- Strumento per anello TraComp 996 080 01
- Un cacciavite piatto da 4 a 5 mm
- Un martello

### Per smontare l'anello TraComp :

Estraete l'asse seguendo le procedure proprie a ciascun mozzo (consultabili su [www.tech-mavic.com](http://www.tech-mavic.com) o nei manuali tecnici degli anni precedenti) ;



Posizionate lo strumento per anello TraComp 996 080 01 sul mozzo di modo che la rappresentazione del cacciavite sia visibile sullo strumento.



Infilate la punta del cacciavite nel foro dello strumento per anello TraComp.



Inserite la punta del cacciavite attraverso l'apertura dello strumento per anello TraComp nella scanalatura dell'anello TraComp, esattamente tra 2 clips.



Fate leva spingendo il manico del cacciavite verso il basso in modo da estrarre l'anello TraComp.

I raggi possono ora girare liberamente e essere estratti.

**Al rimontaggio, utilizzate obbligatoriamente un anello e clips nuovi :**




Piazzate le 2 clips su 2 teste di raggio opposte, con la parte tagliata in alto.




Presentate l'anello TraComp sulle teste dei raggi, con il lato conico verso il basso e la scanalatura interna verso l'alto, facendo attenzione a farlo scivolare tra ciascuna delle 2 clips.



Posizionate lo strumento per anello TraComp 996 080 01 a contatto con l'anello, in modo che la rappresentazione del martello sia visibile sullo strumento.

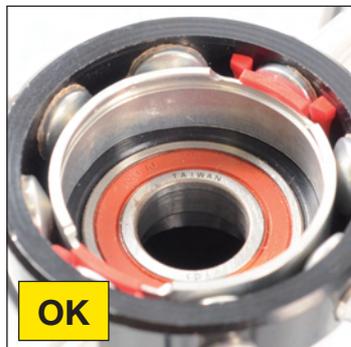

Spingete con forza l'anello TraComp nel mozzo con il martello. La totalità dell'estremità bassa dell'anello TraComp deve essere a contatto con il corpo del mozzo.

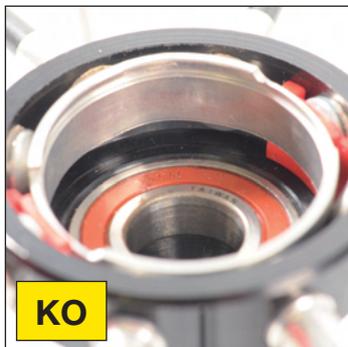

Rimontate l'asse seguendo le procedure proprie a ciascun mozzo (consultabili su [www.tech-mavic.com](http://www.tech-mavic.com) o nei manuali tecnici degli anni precedenti).