

CROSSRIDE UB

UTILIZZO: da utilizzare esclusivamente su MTB di tipo Cross Country o Cross Mountain equipaggiati di freni su cerchio. Qualsiasi altro utilizzo (quali tandem, bicicletta da corsa, da ciclocross, free-ride o discesa...) è fortemente sconsigliato e fatto sotto esclusiva responsabilità dell'utente, comportando il decadimento della garanzia Mavic.

PESO RUOTE SENZA BLOCCAGGIO RAPIDO:

Anteriore: 805 g
Post.: 945 g


CODICI RUOTE:

MONDO	USA
Anteriore: 996 108 10	995 498 10
Post.: 996 109 13	995 499 13
Coppia: 995 500 14	995 500 14

CERCHI

CODICI COMMERCIALI:

Anteriore e Post. 996 095 15

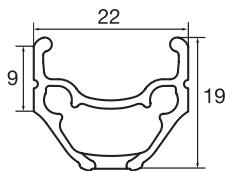

Ø FORO VALVOLA



Ø: 8,5 mm con adattatore di valvola 6,5 mm
Lungh.: ≥ 32 mm

SEZIONE E PRESSIONE DEI PNEUMATICI CONSIGLIATI



Dimensioni:
Ø 26" ETRTO 559 x 17C
Sezione di pneumatico consigliata:
da 1,5 a 2,1




Raccomandazioni di gonfiaggio:
Vedere pagina 21


MANUTENZIONE: Pulizia con uno straccio asciutto o, se necessario, con acqua e sapone.
Evitare il lavaggio ad alta pressione

MOZZI

323 479 01

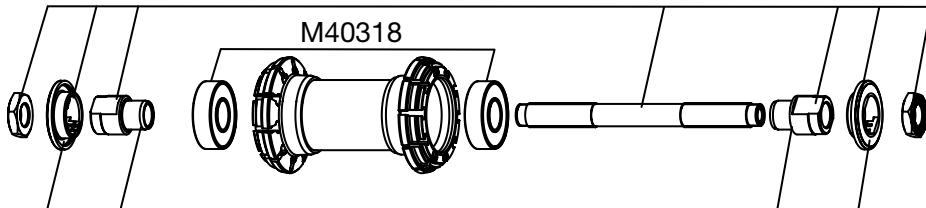

323 484 01

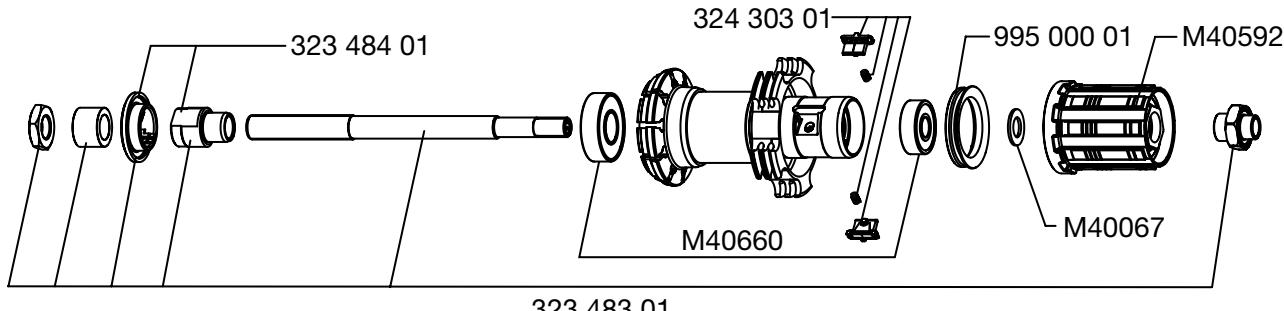

323 483 01

Essendo il mozzo anteriore in 3 parti ed il posteriore in 2, le operazioni di manutenzione sui mozzi (sostituzione dell'asse o dei cuscinetti) devono sempre essere effettuate con la ruota montata (mozzi, cerchio e raggi montati).

CODICI E LUNGHEZZE:
Ant. + post. lato opposto ruota libera: 996 069 01, lunghezza 253 mm, imballaggio da 10 con nipples
Lato ruota libera: 996 070 01, lunghezza 276 mm, imballaggio da 10 con nipples

RAGGIATURA

CARATTERISTICHE:

Raggi dritti profilati in acciaio, neri, con sistema Self Lock e nipples tradizionali

INCROCIO:

Anteriore: radiale
Posteriore: in 2° dal lato ruota libera e radiale dal lato opposto

TENSIONE:

Anteriore: 100 a 120 kg
Posteriore dal lato ruota libera: 120 a 140 kg

ACCESSORI

RUOTE FORNITE CON:

MANUTENZIONE

- Bloccaggio rapido tradizionale in alluminio anteriore M40350
- Bloccaggio rapido tradizionale in alluminio posteriore M4035
- Nastro para-nipples 559x20x0,6
- Istruzioni e certificato di garanzia

Sostituzione dell'asse e dei cuscinetti anteriori

Vedere MT 2004 pag. 19

Sostituzione dell'asse posteriore

Vedere MT 2004 pag. 20

Manutenzione e sostituzione del meccanismo ruota libera

Vedere MT 2004 pag. 21

Sostituzione dei cuscinetti posteriori

Vedere MT 2004 pag. 22

Sostituzione di un raggio

Vedere pag. 25

Sostituzione del cerchio anteriore

Vedere pag. 25

Sostituzione del cerchio posteriore

Vedere pag. 26

Per una consultazione più pratica e rapida di queste informazioni, fare riferimento al sito internet www.tech-mavic.com