KSYRIUM SL 11

Utilizzo: da utilizzare esclusivamente su di una bicicletta da corsa. Qualsiasi altro utilizzo (come su di un tandem, una bicicletta da ciclo-cross, in fuori strada...) è vivamente sconsigliato e fatto sotto esclusiva responsabilità dell'utente comportando il decadimento della garanzia Mavic.

Peso massimo consigliato per il ciclista ed il suo equipaggiamento : 100 kg.

PESO RUOTE SENZA BLOCCAGGIO RAPIDO

Ant. Post. M10 Post. ED11 840g

CODICI RUOTE

Anteriore 112 161 10 112 162 11 Post. M10 Post. ED11 112 163 12 Coppia M10 112 164 14 112 165 14 Coppia ED11

CERCHI

CODICI COMMERCIALI :

Anteriore : 120 210 10 Nere:

Posteriore: 120 210 13

SEZIONE DI PNEUMATICO CONSIGLIATA

Dimensioni

Ø 700 : ETRTO 622 x 15C

Sezione di pneumatico consigliata : da 19 a 32 mm





In caso di sostituzione del cerchio posteriore :

Ø FORO VALVOLA

 $Lungh.: \geq 32 \ mm$


Ø: 6,5 mm


1. Con il foro valvola vicino a voi, i 2 segni di punzone devono trovarsi a destra del foro valvola

2. Il raggio nel 1° foro a destra del foro valvola si inserisce sul lato ruota libera in un foro evidenziato del mozzo

MOZZI

MANUTENZIONE: Pulizia con uno straccio asciutto o, se necessario, con acqua e sapone. Evitare il lavaggio ad alta pressione

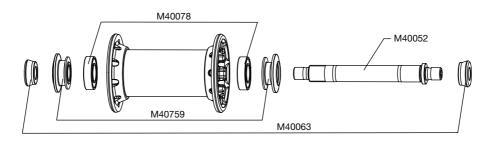

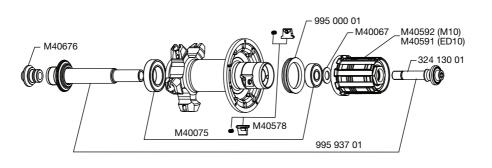

RAGGIATURA

CODICI E LUNGHEZZE:

Posteriore lato ruota libera

Posteriore opposto alla ruota libera

120 302 01, lunghezza 284,5 mm, imballaggio da 12, nipples integrati

120 303 01, lunghezza 275 mm, imballaggio da 10, nipples integrati

120 304 01, lunghezza 298,5 mm, imballaggio da 10, nipples integrati

CARATTERISTICHE:

Raggi in Zicral, neri, dritti, profilati con nipples M7 integrati ed auto-frenanti

INCROCIO:

Anteriore : radiale Posteriore: Isopulse TENSIONE:

Anteriore: da 110 a 130 kg

Posteriore lato ruota libera: da 120 a 140 kg

ACCESSORI

RUOTE FORNITE CON:

- Bloccaggio rapido BR 601 anteriore M40149
- Bloccaggio rapido BR 601 posteriore M40150
- Magnete per ciclocomputer M40540 (con la ruota anteriore)
- Chiave di regolazione gioco M40123 (con la ruota posteriore)
- Chiave per trattenere raggi M40494 (con la ruota posteriore)
- Chiave per tendere i raggi 996 079 01 (con la ruota posteriore)
 Ghiera di serraggio ED11 12D (con la ruota posteriore ED11) 108 317 01
- Istruzioni ruota

MANUTENZIONE

Sostituzione dell'asse e dei cuscinetti anteriori Sostituzione dell'asse posteriore Manutenzione e sostituzione del meccanismo ruota libera

Sostituzione dei cuscinetti posteriori Sostituzione di un raggio

Sostituzione del cerchio anteriore Sostituzione del cerchio posteriore Vedere MT 2005 pag. 20 Vedere MT 2007 pag. 20 Vedere MT 2003 pag. 21 Vedere MT 2003 pag. 22

Vedere MT 2003 pag. 23 Vedere MT 2003 pag. 27 Vedere MT 2006 pag. 17

Per una consultazione più pratica e rapida di queste informazioni, potete fare riferimento al sito internet www.tech-mavic.com