

EINSPEICHEN

ERSETZEN VON VR-FELGEN UND SPEICHEN AN DEN LAUFRAD-MODELLEN AKSIUM 08, KSYRIUM EQUIPE 08 UND CROSSRIDE UB

Benötigtes Werkzeug:

- Speichenschlüssel
- Spezial-Speichenschlüssel M40567
- geeichter Speichenspannungsmesser Mavic 995 643 01 + Umrechnungstabelle

Bestellnummern und Speichenlängen finden Sie auf den Produktseiten in diesem Technischen Handbuch (Seite 5 bis 20).

Die Nabe besteht aus 3 Bauteilen (2 Flansche + Zentralrohr). Die Bauteile sind nicht fest miteinander verklebt.

Daher können sich die Flansche gegeneinander verdrehen, wenn sämtliche Speichen demontiert sind. Die Speichenspannung bringt sie aber automatisch wieder in die korrekte Position zueinander.



Speichen vorbereiten, indem die Speichennippel um je 3 Umdrehungen aufgeschraubt werden. Speichen mit dem Speichenkopf voraus von aussen in jede zweite Felgenbohrung stecken.




Alle Speichenköpfe rundum in einen Nabenflansch einhängen:

- von der Aussenseite bei Aksium 08 und Crossride UB;
- von der Flansch-Innenseite beim Ksyrium Equipe 08.



Speichen-Abdeckung am Nabenflansch einklicken (nur bei Aksium 08 und Crossride UB).

Diese Arbeitsschritte am anderen Nabenflansch wiederholen.

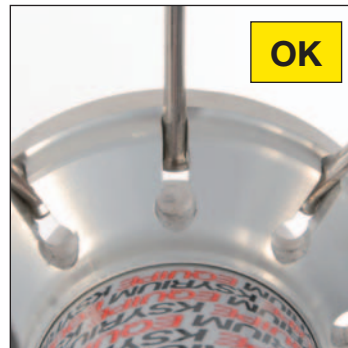

Speichennippel rundum gleichmässig anziehen (1 Umdrehung je Speiche bei jedem Durchgang). Dabei darauf achten, dass die Speichenköpfe korrekt an den Nabenflanschen eingehängt sind (Speichenkopf komplett in der Nut), damit diese sich weder ungewollt aushängen noch die Nabe beschädigen können.

Beim Erhöhen der Speichenspannung und Zentrieren die empfohlenen Werte für die Speichenspannung beachten – siehe Produktseiten in diesem Technischen Handbuch (Seite 5 bis 20).

Die Speichen des Laufrad-Modells Crossride UB weisen ein selbstsicherndes Gewinde auf: Ihr Gewindeteil ist leicht gebogen, um eine sichere Verbindung mit den Speichennippeln zu gewährleisten. Die Speichennippel sind nicht selbstsichernd, das Aufbringen von Schraubensicherung ist dennoch nicht nötig.

Die Speichennippel der Laufrad-Modelle Aksium 08 und Ksyrium Equipe 08 sind selbstsichernd; auch hier ist das Aufbringen von Schraubensicherung nicht nötig.