


EINBAU-STANDARD VON VR- (15 MM) UND HR-NABEN (12 MM) ÄNDERN

Benötigtes Werkzeug:

- keine

Die Achs-Adapter für VR- (9 mm) und HR-Nabe (9,5 mm) sind auf die Nabenachsen (VR: 15 mm; HR: 12 mm) aufgesteckt.

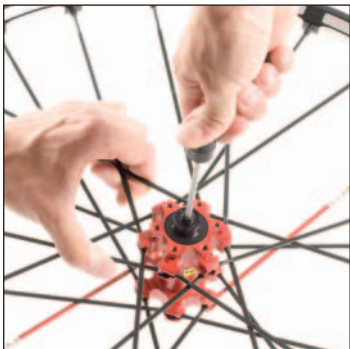

Zum Demontieren der Achs-Adapter diese (z. B. mithilfe einer Schnellspannachse) von innen rundum vorsichtig von den Achsenden klopfen.



Vor dem Aufstecken der Achs-Adapter stets einen Tropfen Öl auf deren O-Ringe geben, damit sie leichter montiert und demontiert werden können.