

NEUE ABDECKKAPPE FÜR COSMIC CARBONE SLR-/SR-LAUFRÄDER

Benötigtes Werkzeug:

- Schlitzschraubendreher (5 mm breit)

Schritt 1 :

Alte Abdeckkappe abnehmen.



Mit den Daumen innen auf die Abdeckkappe drücken und diese mit den Fingern nach oben abziehen.

Schritt 2 :


Neue Abdeckkappe montieren.



Neue Abdeckkappe so ansetzen, dass die Sicherungsnasen genau zwischen die Speichen zielen.




Mit den Daumen gegenüber auf die Abdeckkappe drücken, um die Sicherungsnasen am Nabenkörper einzurasten.

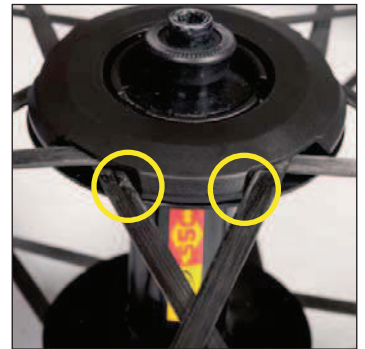


Ausrichtung der Abdeckkappe überprüfen.
Achtung: Die Sicherungsnasen dürfen die Speichen NICHT berühren.

Schritt 3 :

Neue Abdeckkappe abnehmen.

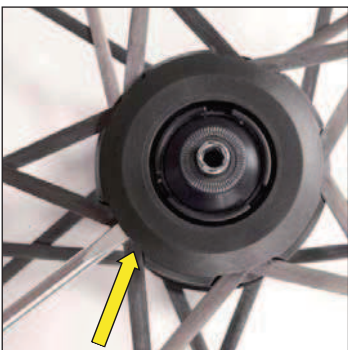

Schlitzschraubendreher bis zum Anschlag in die Öffnung genau über einer Speichenkreuzung schieben.

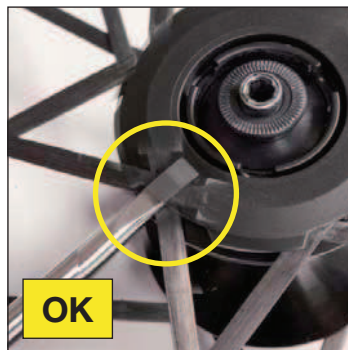

Achtung: Der Schlitzschraubendreher muss genau zwischen zwei Speichen-Fixierstücken positioniert sein und am Nabenkörper anliegen. Andernfalls können die Speichen beschädigt werden.



Abdeckkappe vorsichtig mit dem Schlitzschraubendreher nach oben hebeln.