

# CROSSTRAIL LEFTY <クロストレイルレフティ>

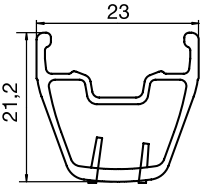



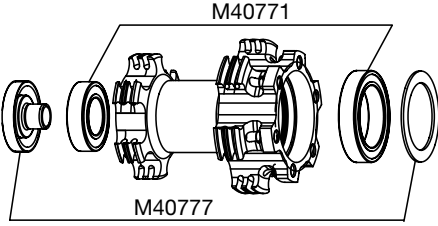
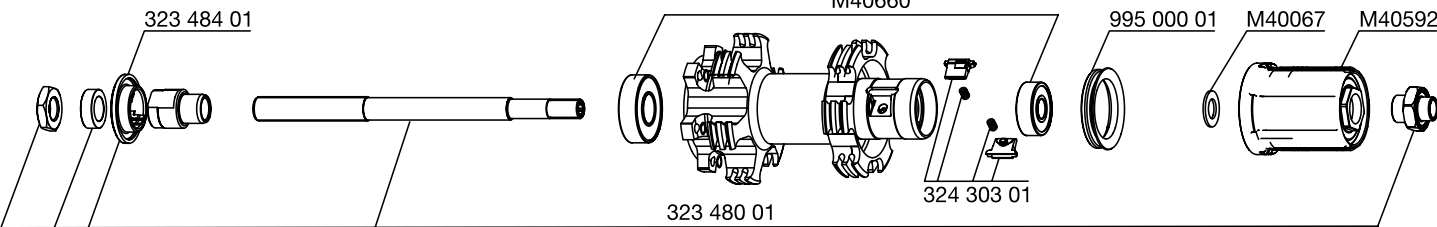
用法：キャノンデールレフティフォークとディスクブレーキを装備したクロスマウンテンまたはクロスカントリー用 MTB 専用。その他の使用（タンデム、シクロ・クロスバイク、ロードバイク、フリーライドまたはダウンヒルバイク等）による故障はユーザーの責任となり、マヴィックによる保証の対象外となります。

ホイール重量（クイックリリースを除く）：

フロント： 825 g  
リア： 975 g

リファレンス No.

フロント： 995 838 10  
リア： 995 197 13  
ペア： 995 839 14

<p><b>リム</b></p>	<p>リファレンス No. : フロント： 995 418 10      リア： 995 418 13</p>	
	<p><b>バルブ穴 Ø</b></p>  <p>Ø： 6.5 mm 長さ： ≥ 32 mm</p>	<p><b>推奨タイヤ幅およびタイヤ圧</b></p>  <p>寸法： Ø 26インチ ETRTO 559 x 19C および UST チューブレス対応 推奨タイヤ幅： 1.5~ 2.3</p>  <p>推奨タイヤ圧： p. 21 を参照</p>
<p><b>ハブ</b></p>	<p>フロントリムを交換するとき： 1. バルブ穴を手前にして目印のコブがバルブ穴の左にくるようにします。 2. バルブ穴の右の最初の穴に通したスポークがディスク側に差し込まれ、ノンブレーキングスポークになるようにします。</p> <p>リアリムを交換するとき： 1. バルブ穴を手前にして 2 つの目印のコブがバルブ穴の右にくるようにします。 2. バルブ穴の右の最初の穴に通したスポークが、フリーホイール側に差し込まれ、ノントラクションスポークになるようにします。</p> <p><b>メンテナンス：</b> クリーニングは乾いた布で、または石けんと水で行ってください。高水圧での洗浄は避けてください。</p>	
		
		
<p><b>ホイールの組み立て</b></p>	<p>リファレンス No.      フロントおよびリア： 995 419 01、長さ 273 mm（12 本、一体型ニップル） および長さ：</p>	
<p><b>特徴：</b> ブラック、ウルトラブレード、ステンレススチール製、一体型 M7 ニップル付きストレートプルスポーク（セルブロック）</p>	<p><b>スポーク取り：</b> フロントおよびリア： 2 本組み（両側）</p>	<p><b>テンション：</b> フロントディスク側： 100~ 120 kg リアフリーホイール側： 115~ 135 kg</p>
<p><b>アクセサリ</b></p>	<p>ホイールと同梱の付属品：</p>	<p><b>メンテナンス</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>「レフティ」組み立て用アクセサリ M40777（フロントホイール用）</li> <li>リアクイックリリース M40352</li> <li>UST バルブ 995 282 01</li> <li>エアロダイナミックスポーク用レンチ</li> <li>取扱説明書 / 保証書</li> </ul>		<p>フロントホイールのフォークへの取り付け / フォークからの取り外し フロントアックスルとベアリングの交換 リアアックスルの交換 フリー部のメンテナンスと交換 リアベアリングの交換 スポークの交換 フロントリムの交換 リアリムの交換</p> <p>2004 年 TM の p. 18 を参照 2004 年 TM の p. 19 を参照 2004 年 TM の p. 20 を参照 2007 年 TM の p. 21 を参照 2004 年 TM の p. 22 を参照 2004 年 TM の p. 25 を参照 2004 年 TM の p. 28 を参照 2004 年 TM の p. 29 を参照</p> <p>上記の情報をすばやく調べるには <a href="http://www.tech-mavic.com">www.tech-mavic.com</a> サイトをご覧ください。</p>