


DÉVOILAGE, REMPLACEMENT D'UN RAYON TRACOMP OU DE LA JANTE AVANT SUR LA ROUE R-SYS

Outillage nécessaire

- Clé à rayon Tracomp 996 079 01
- Un outil de bague Tracomp 996 080 01
- Un tournevis plat
- Un maillet
- 1 clé 6 pans de 5 mm et une clé à ergots M40123 (roue avant) ou 2 clés 6 pans de 5 mm (roue arrière)


Retirez la bague Tracomp en suivant les procédures appropriées (voir page 29 ou consultez le site www.tech-mavic.com) ;

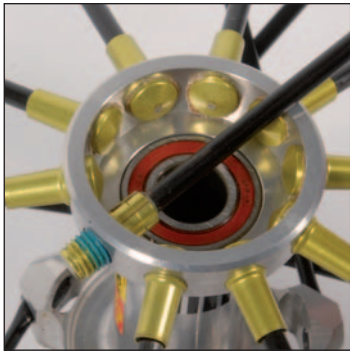


Une fois la bague Tracomp retirée, dévissez complètement l'écrou du rayon et faites glisser le rayon le long du trou du moyeu pour l'extraire. Replacer le nouveau rayon de la même manière.



Vissez les écrous de rayon dans la jante à l'aide de la clé à rayon 996 079 01 jusqu'à disparition du frein filet.

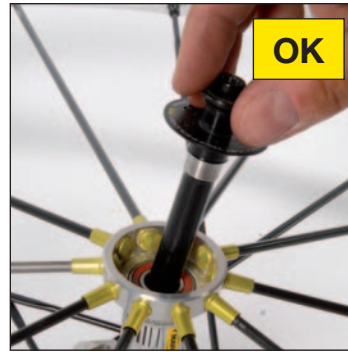

Sans replacer la bague Tracomp, remettez l'axe en place afin de pouvoir placer la roue dans le centreur.

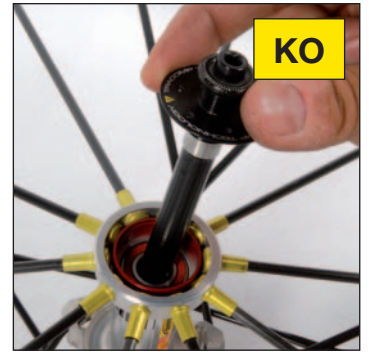

Effectuez la tension et le centrage définitif de la roue en respectant les tensions de rayons appropriées ;

Démonter l'axe de nouveau afin de remettre en place la bague Tracomp en suivant les procédures appropriées (voir page 29 ou consultez le site www.tech-mavic.com) ;

Remonter l'axe en suivant les procédures appropriées (voir page 23 ou consultez le site www.tech-mavic.com).

Si vous devez remplacer le rayon avec aimant intégré, vous devez au préalable déclipper les clips plastique de maintien de l'aimant, afin de pouvoir faire passer le rayon dans le trou du moyeu.