


CONVERSION DU DIAMÈTRE DE MONTAGE DES ROUES AVANT 15 MM ET ARRIÈRE 12 MM

Outillage nécessaire

- Aucun

Les appuis-fourche avant 9 mm et arrière 9,5 mm sont clipés sur l'axe respectivement de 15 mm et 12 mm.

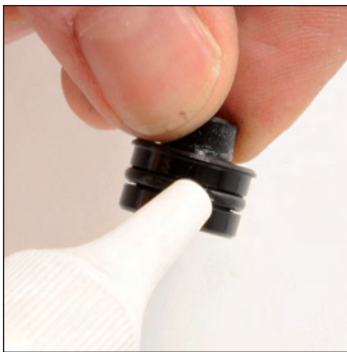

Pour les décliper, poussez-les tour à tour par l'intérieur du moyeu à l'aide du tirant d'un blocage rapide.

Avant de les recliper et afin de pouvoir les retirer plus facilement, déposez une goutte d'huile sur leur joint torique.