

NOUVEAU CAPOT DE MOYEU : COSMIC CARBONE SLR / SR

Outillage nécessaire

- 1 tournevis plat à embout fin (5 x 125 mm par exemple)

Étape 1 :

Enlever l'ancien capot.



Déclipsez l'ancien capot de moyeu en appuyant sur l'intérieur avec vos pouces et soulevez le pour le retirer.

Étape 2 :

Comment monter le nouveau capot.



Positionnez le nouveau capot en vérifiant que les dents de celui-ci ne soient pas en contact avec les rayons.




Placez vos pouces sur deux bords opposés du capot et appuyez pour clipper le capot sur le corps de moyeu.



Vérifiez le bon positionnement du capot. Attention : Le capot ne doit pas être en contact avec les rayons.

Étape 3 :

Retirer le nouveau capot.

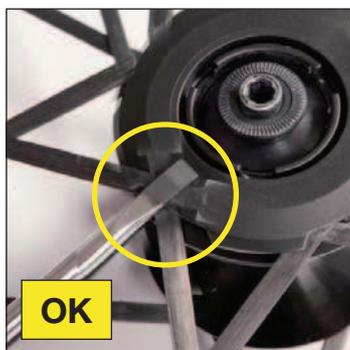

Insérez un tournevis plat (idéalement 5 x 125mm) dans une ouverture au niveau du croisement de deux rayons, poussez-le jusqu'à ce que le bout du tournevis soit en butée sur le corps du moyeu.

Attention, le tournevis doit être correctement placé entre deux plaquettes de rayons et doit venir s'appuyer sur le corps de moyeux. Un mauvais positionnement peut endommager les rayons.

Utilisez alors le tournevis pour faire levier et soulever le capot.

