

NUEVA TAPA DE BUJE: COSMIC CARBONE SLR / SR

Herramienta necesaria

- 1 destornillador plano de punta fina (por ejemplo 5 x125)

Etapa 1 :

Quitar la tapa antigua.



Extraiga la tapa antigua del buje apoyando con sus pulgares sobre el interior, y levántela para sacarla.

Etapa 2 :

Como montar la nueva tapa.



Sitúe la nueva tapa comprobando que los dientes de esta no estén en contacto con los radios.




Ponga los pulgares en los bordes opuestos de la tapa y empuje para encajar la tapa en el cuerpo del buje.



Compruebe que la tapa está bien montada. Atención: la tapa no debe estar en contacto con los radios.

Etapa 3 :

Sacar la nueva tapa.

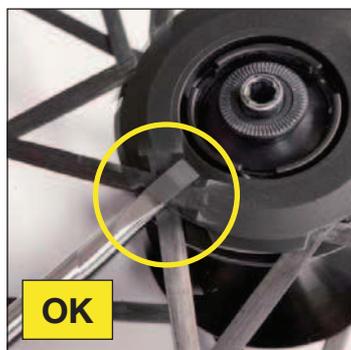

Atención : el destornillador debe estar correctamente situado entre los dos radios y ha de apoyarse en el cuerpo del buje. Un destornillador mal posicionado puede dañar los radios.

Introduzca un destornillador de punta plana y fina (la medida 5 x 125 es la ideal) en una abertura de la zona del cruce de dos radios, empujando hasta que la punta del destornillador haga tope en el cuerpo del buje.

Utilice el destornillador para hacer palanca y levantar la tapa.

