


SOSTITUZIONE DEGLI ADESIVI SU COSMIC CARBONE (SL/SR/SLR/80/ULTIMATE)



Asportate gli adesivi «Cosmic» originali staccandoli molto delicatamente in modo da evitare residui di colla sulla superficie del cerchio



Non asportate il piccolo adesivo con il logo Mavic : servirà da guida per il posizionamento del nuovo adesivo ; inoltre, non è incluso nel vostro nuovo set di adesivi.

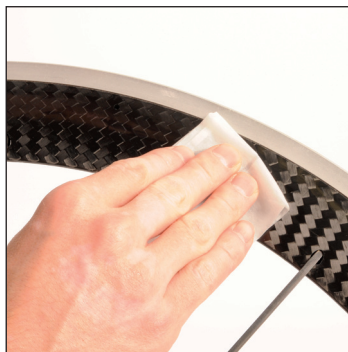

Sgrassate i fianchi del cerchio con la salviettina sgrassante fornita con il set di adesivi.



Posizionate per prima la parte «Cos» incollando l'angolo destro della parte superiore sinistra della lettera C all'estremità del piccolo adesivo con il logo Mavic. Dovrete mantenere una distanza costante di 13 mm tra la parte alta dell'adesivo e la sommità del cerchio.



Posizionate quindi la seconda parte «mic» allineata con la parte «Cos». Mantenete costante la distanza di almeno 13 mm tra la parte alta dell'adesivo e la sommità del cerchio.