

# AKSIUM 08

**EINSATZBEREICH:** Ausschliesslich an Strassen-Rennrädern. Von jeglicher anderer Verwendung, etwa an einem Tandem, einem Querfeldein-Rad oder Mountainbike, wird dringend abgeraten. Diese erfolgt auf alleinige Verantwortung des Benutzers und führt zu sofortigem Verlust der Mavic-Garantie.

## LAUFRAD-GEWICHT (ohne Schnellspanner):

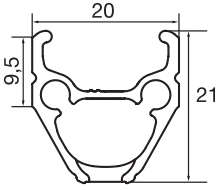



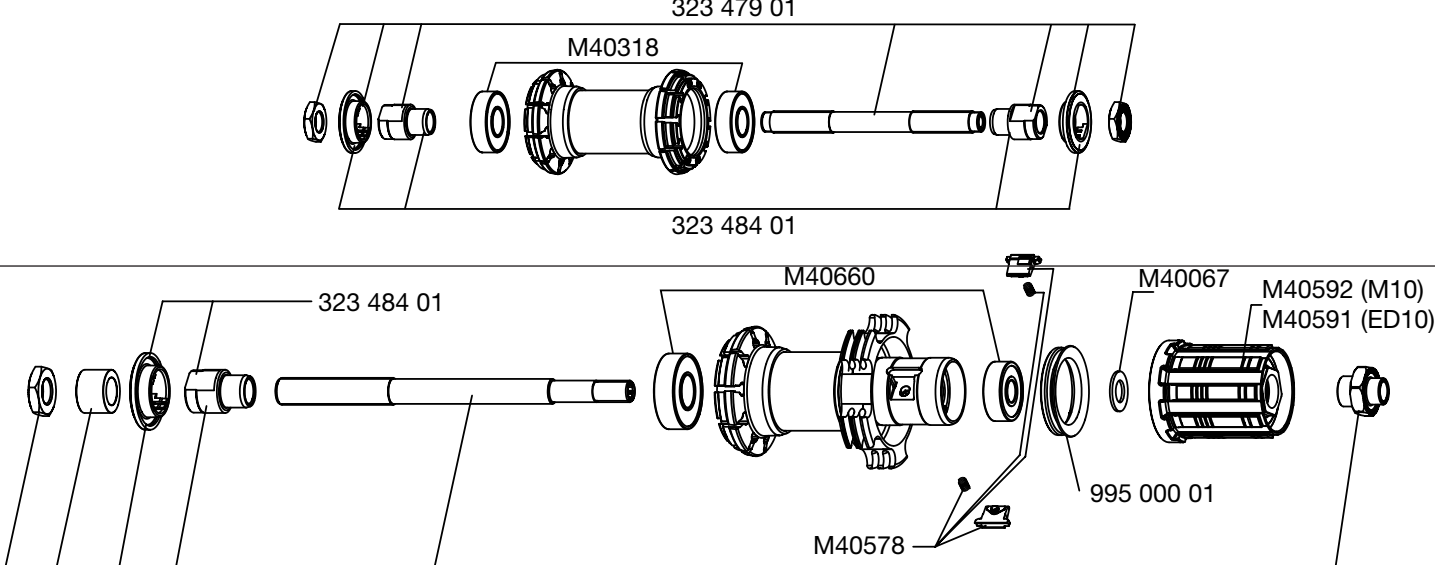
VR: 870 g  
HR M10: 1000 g  
HR ED10: 985 g

## BESTELLNUMMERN SCHWARZ:

VR: 995 660 10  
HR M10: 996 661 11  
HR ED10: 995 662 12  
Paar M10: 995 664 14  
Paar ED10: 995 663 14

## BESTELLNUMMERN SILBER:

VR: 995 581 10  
HR M10: 995 582 11  
HR ED10: 995 652 12  
Paar M10: 995 653 14  
Paar ED10: 995 654 14

<b>FELGE</b>	<b>BESTELLNUMMERN:</b> Schwarz: 108 432 14 (VR und HR) Silber: 108 431 14 (VR und HR)	
	<b>VENTILLOCH:</b>  Ø: 6,5 mm Ventillänge: ≥ 32 mm	<b>EMPFEHLUNGEN ZU REIFENGRÖSSE UND LUFTDRUCK:</b>  Reifengrösse: ETRTO 622 x 15C Reifenbreite: 19 bis 32 mm  Empfohlener Luftdruck: siehe Seite 21
<b>NABEN</b>	<b>PFLEGETIPPS:</b> Mit einem trockenen Lappen reinigen; bei Bedarf auch mit Seifenwasser. Vom Gebrauch eines Hochdruckreinigers wird dringend abgeraten!	
		
Die vordere Nabe besteht aus drei, die hintere aus zwei Haupt-Bauteilen. Sämtliche Wartungsarbeiten (Ersetzen von Achsen oder Lagern) müssen am kompletten Laufrad (Nabe, Felge und Speichen) durchgeführt werden.		
<b>SPEICHEN</b>	<b>BESTELLNUMMERN UND SPEICHEN-LÄNGEN:</b>	<b>Schwarz:</b> VR + HR (links): 996 075 01 (je 10 Stück, Länge: 282,5 mm, mit Speichennippeln) HR (rechts): 996 076 01 (je 10 Stück, Länge: 305 mm, mit Speichennippeln) <b>Silber:</b> VR + HR (links): 996 077 01 (je 10 Stück, Länge: 282,5 mm, mit Speichennippeln) HR (rechts): 996 078 01 (je 10 Stück, Länge: 305 mm, mit Speichennippeln)
<b>EIGENSCHAFTEN:</b> Schwarze oder silberne, gerade Aero-Speichen aus Edelstahl mit selbstsichernden Speichennippeln	<b>EINSPEICHUNG:</b> VR: radial HR: radial (links) und 2fach gekreuzt (rechts)	<b>SPEICHENSPANNUNG:</b> VR: 80 bis 90 kg HR rechts: 150 bis 165 kg
<b>ZUBEHÖR</b>	<b>IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:</b>	<b>WARTUNG</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• VR-Schnellspanner: M40350</li> <li>• HR-Schnellspanner: M40351</li> <li>• ED10-Verschlussring für 12er-Abschlussritzel: M40640 (beim ED10-HR)</li> <li>• Felgenband</li> <li>• Bedienungsanleitung und Garantiekarte</li> </ul>		Austausch der VR-Achse und -Lager Austausch der HR-Achse Wartung und Austausch des Freilaufs Austausch der HR-Lager Ersetzen von Speichen Ersetzen der Felge (VR) Ersetzen der Felge (HR)
		siehe MT 2004, Seite 19 siehe MT 2004, Seite 20 siehe MT 2004, Seite 21 siehe MT 2004, Seite 22 siehe Seite 25 siehe Seite 25 siehe Seite 26
		Weitere praktische Tipps zu Wartungsarbeiten und Reparaturen finden Sie im Internet unter <a href="http://www.tech-mavic.com">www.tech-mavic.com</a>