

# CROSSTRAIL LEFTY

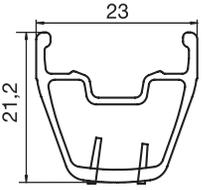
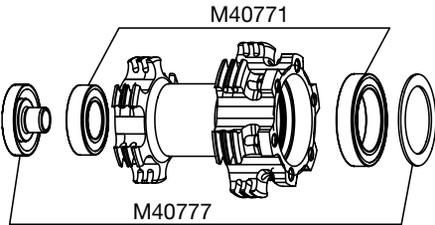
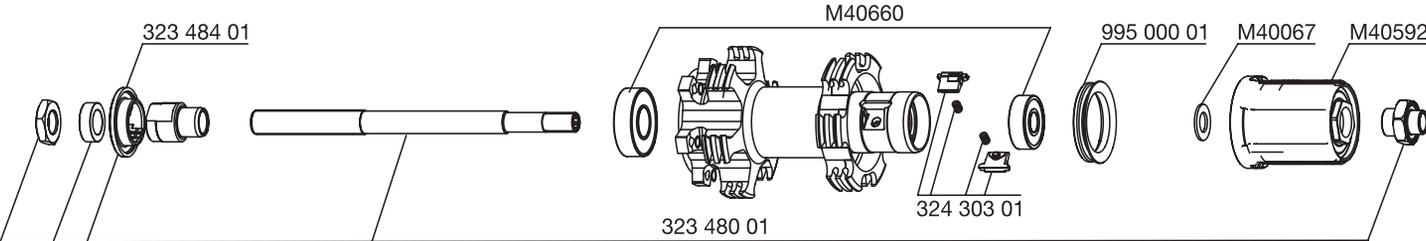
**EINSATZBEREICH:** Ausschliesslich an Cross Mountain- und Cross Country-Mountainbikes mit Cannondale Lefty-Federgabel und Scheibenbremsen. Von jeglicher anderer Verwendung, etwa an einem Rennrad, einem Tandem oder Querfeldein-Rad, Freeride- oder Downhill-Mountainbike wird dringend abgeraten. Diese erfolgt auf alleinige Verantwortung des Benutzers und führt zu sofortigem Verlust der Mavic-Garantie.

## LAUFRAD-GEWICHT (ohne Schnellspanner):

VR: 825 g  
HR: 975 g

## BESTELLNUMMERN:

VR: 995 838 10  
HR: 995 197 13  
Paar: 995 839 14

<h3>FELGE</h3>	<b>BESTELLNUMMERN:</b> VR: 995 418 10                      HR: 995 418 13	
	<b>VENTILLOCH:</b>  Ø: 6,5 mm Ventillänge: ≥ 32 mm	<b>EMPFEHLUNGEN ZU REIFENGRÖSSE UND LUFTDRUCK:</b>  Reifengrösse: ausschliesslich 26 Zoll (auch UST Tubeless) entsprechend ETRTO 559 x 19C Reifenbreite: 1,5 bis 2,3 Zoll (37 bis 58 mm)  Empfohlener Luftdruck: siehe Seite 21
<b>Tipps zum Ersetzen von VR-Felgen:</b> 1. Legen Sie die Felge mit dem Ventilloch zu Ihnen hin (Körner-Markierung links vom Ventilloch) 2. Die Speiche rechts vom Ventilloch wird am linken Nabenflansch eingehängt; sie ist eine Druckspeiche <b>Tipps zum Ersetzen von HR-Felgen:</b> 1. Legen Sie die Felge mit dem Ventilloch zu Ihnen hin (2 Körner-Markierungen rechts vom Ventilloch) 2. Die Speiche rechts vom Ventilloch wird am rechten Nabenflansch eingehängt; sie ist eine Druckspeiche		
<h3>NABEN</h3>	<b>PFLEGETIPPS:</b> Mit einem trockenen Lappen reinigen; bei Bedarf auch mit Seifenwasser. Vom Gebrauch eines Hochdruckreinigers wird dringend abgeraten!	
		
		
<h3>SPEICHEN</h3>	<b>BESTELLNUMMERN UND SPEICHEN-LÄNGEN:</b> VR und HR: 995 419 01 (je 12 Stück, Länge: 273 mm, mit integrierten Speichennippeln)	
<b>EIGENSCHAFTEN:</b> Gerade, schwarze Aero-Speichen aus Edelstahl mit integrierten, selbstsichernden M7-Speichennippeln	<b>EINSPEICHUNG:</b> VR und HR: 2fach gekreuzt	<b>SPEICHENSPANNUNG:</b> VR links: 100 bis 120 kg HR rechts: 120 bis 140 kg
<h3>ZUBEHÖR</h3>	<b>IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:</b>	<h3>WARTUNG</h3>
<ul style="list-style-type: none"> <li>«Lefty»-Montage-Kit: M40777 (beim Vorderrad)</li> <li>HR-Schnellspanner: M40352</li> <li>UST-Ventile: 995 282 01</li> <li>Speichen-Fixierschlüssel</li> <li>Bedienungsanleitung und Garantiekarte</li> </ul>		VR-Montage und -Demontage an der Federgabel Austausch der VR-Achse und -Lager Austausch der HR-Achse Wartung und Austausch des Freilaufs Austausch der HR-Lager Ersetzen von Speichen Ersetzen der Felge (VR) Ersetzen der Felge (HR) <p style="text-align: right;">siehe MT 2004, Seite 18          siehe MT 2004, Seite 18          siehe MT 2004, Seite 20          siehe MT 2007, Seite 21          siehe MT 2004, Seite 22          siehe MT 2004, Seite 25          siehe MT 2004, Seite 28          siehe MT 2004, Seite 29</p> <p>Weitere praktische Tipps zu Wartungsarbeiten und Reparaturen finden Sie im Internet unter <a href="http://www.tech-mavic.com">www.tech-mavic.com</a></p>