

# CROSSTRAIL LEFTY

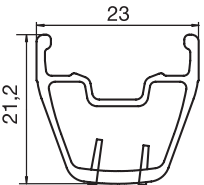


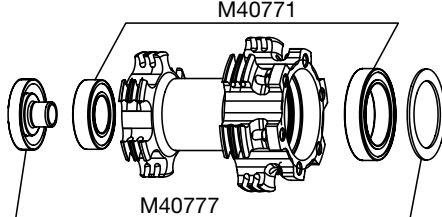
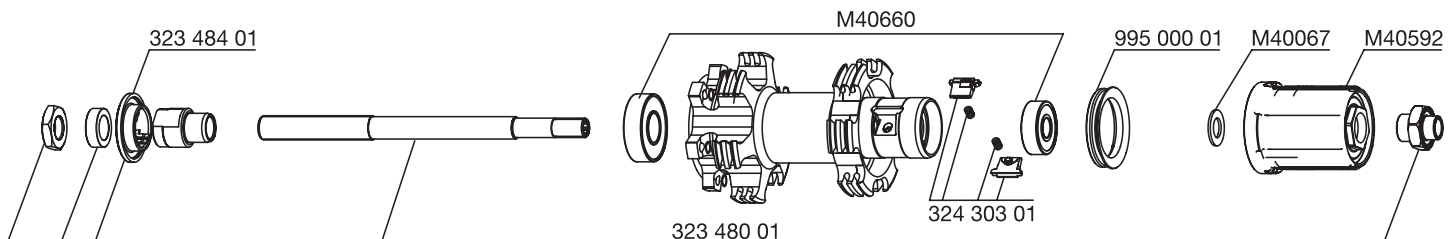
**UTILISATION :** à utiliser exclusivement sur un VTT de type Cross Country ou Cross Mountain équipé d'une fourche Cannondale Lefty et de freins à disque. Toute autre utilisation (telle que sur un tandem, un vélo de route, un vélo de cyclo-cross, un vélo de free-ride ou de descente...) est vivement déconseillée, n'engage que la responsabilité de l'utilisateur et entraîne la perte de la garantie Mavic.

## POIDS ROUES SANS BLOCAGE RAPIDE :

Avant : 825 g  
Arrière : 975 g

## RÉFÉRENCES ROUES :

Avant : 995 838 10  
Arrière : 995 197 13  
Paire : 995 839 14

<b>JANTES</b>	<b>RÉFÉRENCES COMMERCIALES :</b> Avant : 995 418 10      Arrière : 995 418 13	
	<b>Ø TROU DE VALVE</b>  Ø : 6,5 mm Long. : ≥ 32 mm	<b>SECTION ET PRESSION DE PNEU CONSEILLÉES</b>  Dimensions : Ø 26" Compatible ETRTO 559 x 19C et Tubeless UST Section de pneu conseillé : 1,5" à 2,3"
	Lors du changement de la jante avant : 1. Trou de valve près de vous, le coup de pointeau doit être sur la gauche du trou de valve 2. Le rayon dans le 1° trou à droite du trou de valve s'insert côté disque et est non freineur  Lors du changement de la jante arrière : 1. Trou de valve près de vous, les 2 coups de pointeau doivent être sur la droite du trou de valve 2. Le rayon dans le 1° trou à droite du trou de valve s'insert côté roue libre et est non tracteur	
<b>MOYEUX</b>	<b>ENTRETIEN :</b> nettoyage avec un chiffon sec ou au besoin de l'eau savonneuse. Évitez le lavage haute pression	
		
		
<b>RAYONNAGE</b>	<b>RÉFÉRENCES ET LONGUEURS :</b> Avant et arrière : 995 419 01, longueur 273 mm, conditionnés par 12, écrous intégrés	
<b>CARACTERISTIQUES :</b> Rayons inox droits profilés noirs avec écrous de rayons M7 intégrés et auto-freinés	<b>CROISEMENT :</b> Avant et arrière : croisés à 2 des 2 côtés	<b>TENSION :</b> Avant côté disque : 100 à 120 kg Arrière côté roue libre : 115 à 135 kg
<b>ACCESSOIRES</b>	<b>ROUES LIVRÉES AVEC :</b>	<b>MAINTENANCE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Accessoires de montage « Lefty » M40777 (roue avant)</li> <li>Blocage rapide arrière M40352</li> <li>Valves UST démontable 995 282 01</li> <li>Clé de maintien des rayons aérodynamiques</li> <li>Notice et bon de garantie</li> </ul>		Montage et démontage de la roue avant sur la fourche Remplacement de l'axe et des roulements avant Remplacement de l'axe arrière Entretien et remplacement du mécanisme de roue libre Remplacement des roulements arrière Remplacement d'un rayon Remplacement de la jante avant Remplacement de la jante arrière
		Voir MT 2004 page 18 Voir MT 2004 page 18 Voir MT 2004 page 20 Voir MT 2007 page 21 Voir MT 2004 page 22 Voir MT 2004 page 25 Voir MT 2004 page 28 Voir MT 2004 page 29
Pour une consultation plus pratique et rapide de ces informations, vous pouvez vous reporter au site internet <a href="http://www.tech-mavic.com">www.tech-mavic.com</a>		