

## REPLACEMENT DE L'AXE ET DES ROUEMENTS SUR LES ROUES AVANT AVEC MOYEURS QRM SL (R-SYS SL - PNEU ET R-SYS SL - BOYAU)

### Outillage nécessaire

- Kit Jet de montage et de démontage des roulements 323 909 01

### Démontage



Retirez manuellement l'appui-fourche (clippé sur l'axe) du côté sticker du moyeu



Poussez sur l'axe pour l'extraire du moyeu




Chassez les roulements à l'aide du jet de montage / démontage 323 909 01

### Remontage



Remontez les nouveaux roulements à l'aide de jet de montage / démontage des roulements 323 909 01

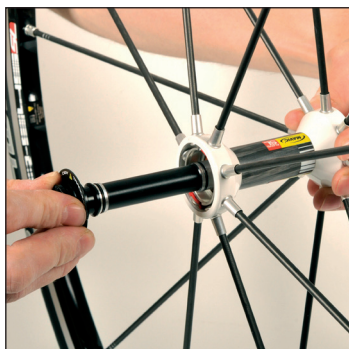

Introduisez l'axe par le côté opposé au sticker du moyeu



Choisissez l'appui-fourche optimisant le réglage du jeu en appliquant la procédure de réglage de jeu des roulements QRM SL