


## SUSTITUCIÓN DEL EJE Y DE LOS RODAMIENTOS DELANTEROS DE LA VERSION STANDARD INTERNATIONAL DE LAS RUEDAS CROSSMAX SLR DISC 09 Y CROSSMAX ST DISC 09

### Herramienta necesaria:

- 1 llave de pitones M40123
- Útil de montaje de los rodamientos 996 887 01

Las operaciones descritas a continuación pueden llevarse a cabo con los reductores de 9 mm montados o no.

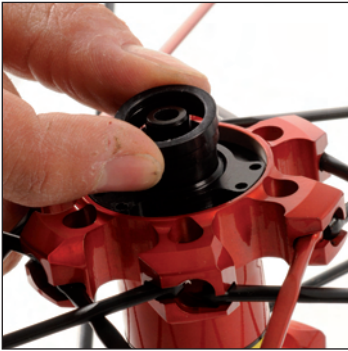


Extraiga el apoyo de horquilla del lado opuesto al disco.



Manteniendo la llave M40123 en su lugar, desenrosque el eje con los dedos por el lado del disco.



Saque el eje.

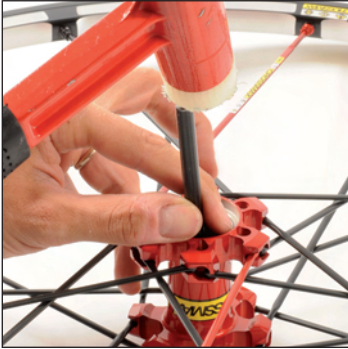

Extraiga los rodamientos mediante el útil de desmontaje.



Monte los nuevos rodamientos mediante el útil de montaje 996 887 01.



Vuelva a montar el eje introduciéndolo en el buje por el lado del disco y enrosque la tuerca de ajuste mediante la llave de pitones, sujetando el eje con los dedos.

Vuelva a encajar el apoyo de horquilla del lado opuesto al disco.  
Monte la rueda en la horquilla y ajuste la holgura de los rodamientos.