

SUSTITUCIÓN DE LOS PERFILES CX01 EN LAS RUEDAS COSMIC CXR

Herramienta necesaria:


- Ninguna



Repita la operación para el segundo perfil, e hinche el neumático a la presión deseada (entre 6 y 11 bar).

PRECAUCIONES DE USO

- Compruebe el montaje de las zapatas de freno antes de cada salida, jamás deberán contactar con los perfiles:

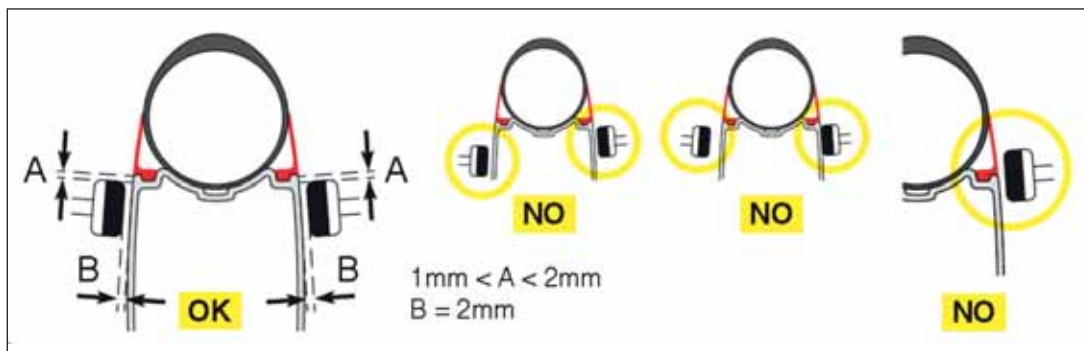

- Asegurese de que la separación entre vainas y tirantes de su cuadro es suficiente para evitar cualquier contacto entre llanta y cuadro (llanta muy ancha).
- Los perfiles CXR son exclusivamente compatibles con los tubulares/cubiertas Mavic CXR. La utilización de cualquier otro tipo de tubular o cubierta es peligroso para el ciclista.
- El conjunto rueda / neumático / perfil CXR es exclusivamente compatible con las zapatas de freno Mavic CXR. La utilización de cualquier otro tipo de zapatas de freno es peligrosa para el ciclista.
- Tras cada montaje de la rueda en la bicicleta es obligatorio comprobar que los perfiles están en contacto con el neumático en todo su perímetro, ya que estos se han podido mover tocando entonces las zapatas.
- Quite ambos perfiles antes de desinflar y de desmontar el neumático.
- Cambie los dos perfiles tras haber pinchado, circularo sin presión o tras un golpe violento sobre el neumático.
- No exponga sus perfiles a temperaturas extremas. Evite la exposición prolongada al sol. Si usted no utiliza su bici, proteja los perfiles guardándolos al abrigo de la intemperie, de la luz y de la humedad. Asegurese que el neumático está siempre hinchado (2 bar mínimo), incluso en caso de inactividad. No los estire, ni los corte ni los pliegue.
- No utilice manguera de alta presión para el lavado, podría hacer que los perfiles saltaran, dañándolos. No lave nunca los perfiles (ni los neumáticos) con productos tales como acetona, gasolina, disolvente o lejía. En caso de lavado con agua jabonosa desmonte los perfiles y espere a que la rueda esté seca antes de volver a montarlos.
- No los deje al alcance de los niños.