

# CROSSMAX™ ST



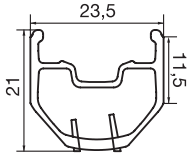
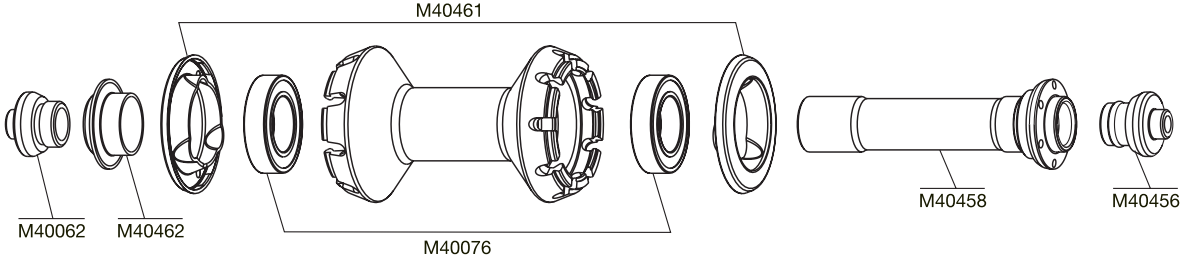
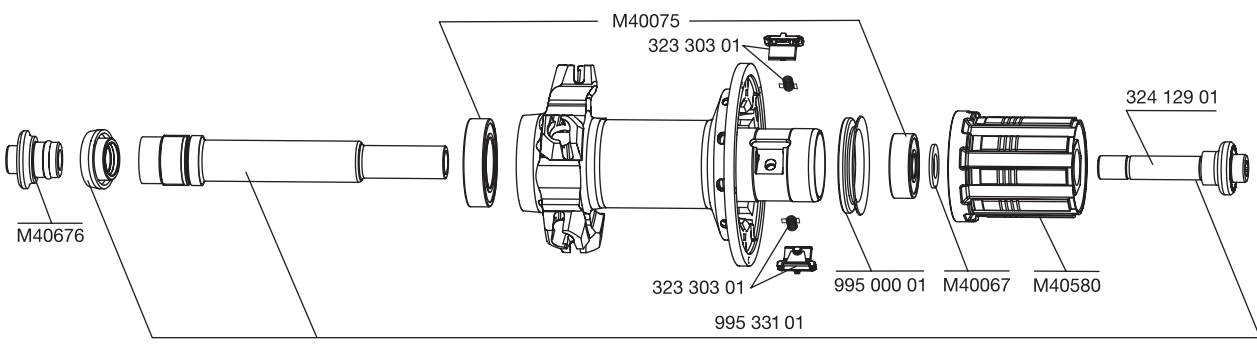

**UTILIZACIÓN:** utilícese exclusivamente en una bici de MTB de tipo Cross Country o Cross Mountain. Cualquier otro uso (como en tándem, bici de carretera, de ciclo-cross, de free-ride o de descenso...) está formalmente desaconsejado, recayendo toda la responsabilidad en el usuario, y conlleva la pérdida de la garantía Mavic.

## PESO RUEDAS SIN CIERRES RÁPIDOS:

Delantera: 700 g  
Trasera: 870 g

## REFERENCIAS RUEDAS:

Delantera: 995 190 10  
Trasera: 995 191 13  
Par: 995 192 14

<b>LLANTAS</b>	<b>REFERENCIAS COMERCIALES:</b> Delantera: 995 429 10 Trasera: 995 429 13	
<b>SECCIÓN</b>	<b>Ø DE LA VÁLVULA</b>  Ø: 6,5 mm Long.: ≥ 32 mm	<b>SECCIÓN DEL NEUMÁTICO Y PRESIÓN ACONSEJADAS</b>  Dimensiones: Ø 26' solamente Compatible ETRTO 559 x 19 y Tubeless UST Sección del neumático aconsejada: 1,5 a 2,3
	<b>Consejos de inflado:</b> Ver página 17	
<b>BUJES</b>	<b>MANTENIMIENTO:</b> Limpieza con un trapo seco y, si es necesario, con agua jabonosa Evite el lavado con manguera de alta presión	
		
		
<b>RADIADO</b>	<b>REFERENCIAS Y LONGITUDES:</b> Delantera: 995 430 01, longitud 255 mm, en paquetes de 9 + 1 decorado, cabecillas integradas Trasera: 995 402 01, longitud 248 mm, en paquetes de 12, cabecillas integradas Trasera lado opuesto a la rueda libre: 995 431 01, longitud 270,5 mm, en paquetes de 10 + 1 decorado, cabecillas int.	
<b>CARACTERÍSTICAS:</b> Radios Zicral rectos redondos negros (con 1 decorado en cada rueda) con cabecillas M7 de aluminio integradas y autoblocantes	<b>CRUCES:</b> Delantera: radial Trasera: Isopulse	 <b>TENSIÓN:</b> Delantera: 105 a 150 kg Trasera lado del piñón: 115 a 150 kg
<b>ACCESORIOS</b>	<b>RUEDAS ENTREGADAS CON:</b>	<b>MANTENIMIENTO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cierre rápido BX 601 delantero M40140</li> <li>• Cierre rápido BX 601 trasero M40141</li> <li>• Válvula UST desmontable 995 282 01</li> <li>• Imán para ciclocomputador M40540 (con la rueda delantera)</li> <li>• Llave de radios M7 M40494 (con la rueda trasera)</li> <li>• Llave de ajuste de la holgura de los rodamientos M40123 (con la rueda trasera)</li> <li>• Guía de instrucciones y tarjeta de garantía</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sustitución del eje y de los rodamientos delanteros</li> <li>• Sustitución del eje trasero</li> <li>• Mantenimiento y sustitución del mecanismo de rueda libre</li> <li>• Sustitución de los rodamientos traseros</li> <li>• Sustitución de un radio</li> <li>• Sustitución de la llanta delantera</li> <li>• Sustitución de la llanta trasera</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ver MT 2003 página 17</li> <li>• Ver página 20</li> <li>• Ver página 21</li> <li>• Ver MT 2003 página 22</li> <li>• Ver MT 2003 página 24</li> <li>• Ver MT 2003 página 27</li> <li>• Ver MT 2006 página 17</li> </ul>
Para una consulta más práctica y rápida de estas informaciones, puede usted visitar nuestra web <a href="http://www.tech-mavic.com">www.tech-mavic.com</a>		