


SOSTITUZIONE DELL'ASSE E DEI CUSCINETTI ANTERIORI DELLA VERSIONE INTERNATIONAL STANDARD DELLE RUOTE CROSSMAX SLR DISC 09 E CROSSMAX ST DISC 09

Utensili necessari

- 1 chiave a piolini M40123
- Estrattore per cuscinetti 996 887 01

Le operazioni descritte qui sotto possono essere realizzate con i riduttori da 9 mm montati o no.

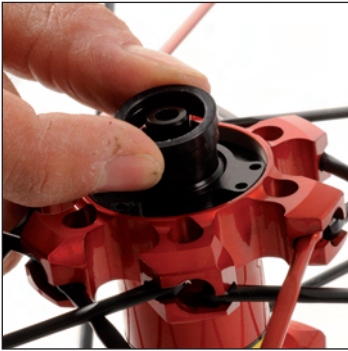


Sganciate l'appoggio-forcella dal lato opposto al disco.



Mantenete la chiave M40123 in posizione e svitate l'asse con le dita dal lato disco.



Estraete l'asse.

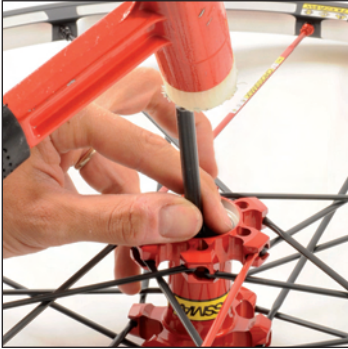

Estraete i cuscinetti con un estrattore.



Montate i nuovi cuscinetti con l'estrattore 996 887 01.



Remontez l'axe en l'introduisant sur le moyeu par le côté disque et revissez l'écrou de réglage à l'aide de la clé à ergots en maintenant l'axe avec les doigts.

Riagganciate l'appoggio-forcella dal lato opposto al disco.

Fissate la ruota nella forcella e regolate il gioco dei cuscinetti.