


SOSTITUZIONE DEI CUSCINETTI DELLA RUOTA CROSSMAX SLR DISC 09 LEFT

Utensili necessari

- 1 chiave a piolini di tipo pinza
- 1 estraattore per cuscinetti 323 945 01 per il cuscinetto dal lato opposto al disco
- 1 estraattore per cuscinetti M40218 per il cuscinetto dal lato disco

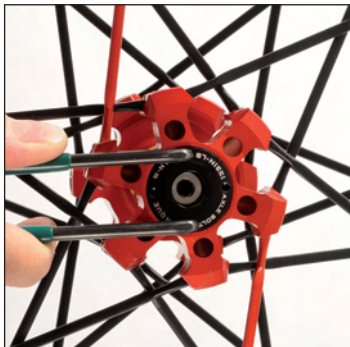

Svitare il tappo di protezione dei cuscinetti dal lato opposto al disco con la chiave a piolini.



Rimuovete la rondella e la vite di serraggio della ruota sulla forcella.



Estraete i cuscinetti con l' estraattore per cuscinetti



Rimontate i cuscinetti con l' estraattore per cuscinetti 323 945 01 (lato opposto al disco) e M40218 (lato disco).



Inserite la vite di serraggio sulla rondella dal lato con il fondo piatto (vedere foto)



Rimontate il tappo di protezione del cuscinetto con la chiave a piolini (coppia: 9 Nm).